



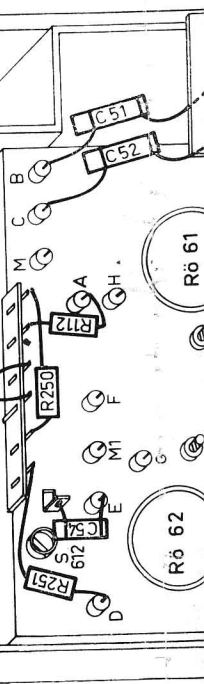
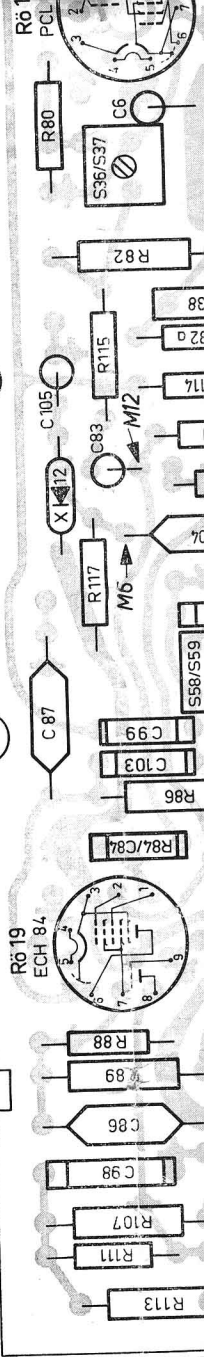

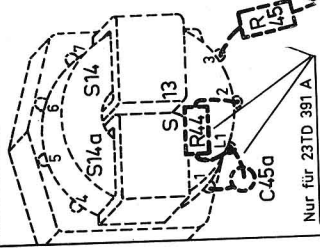
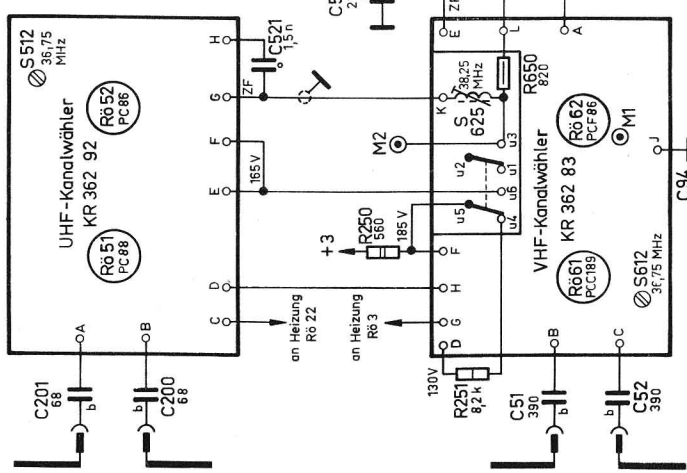
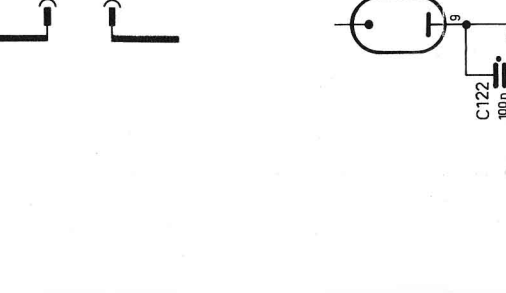
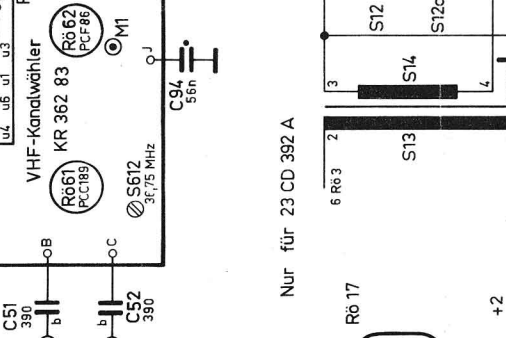
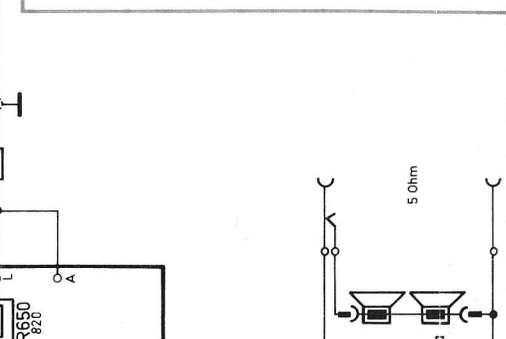
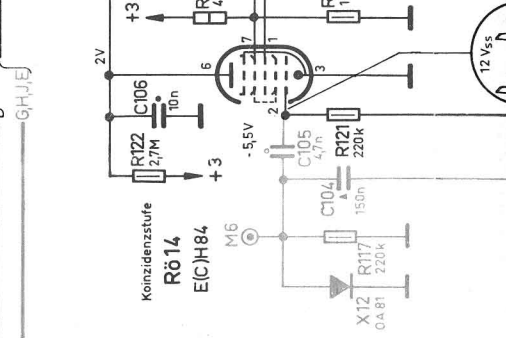
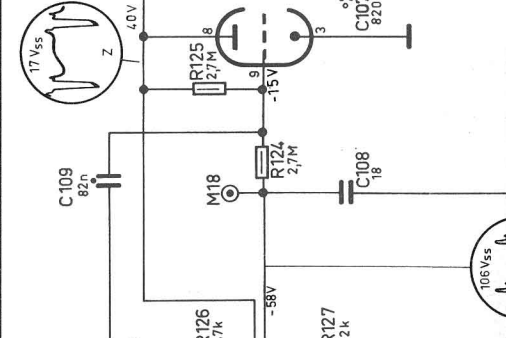
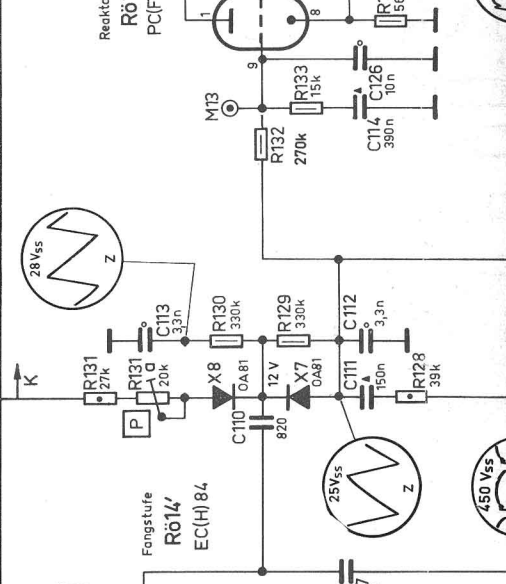
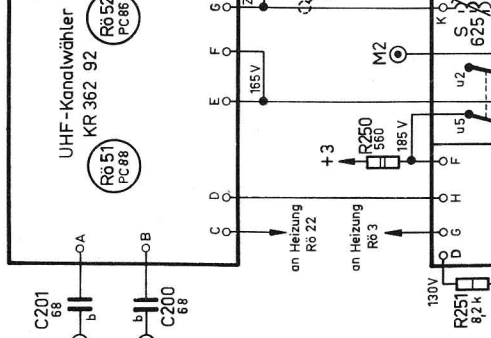
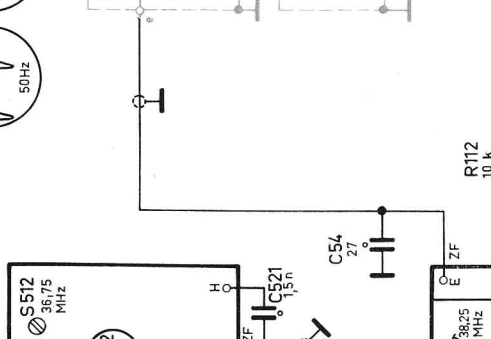
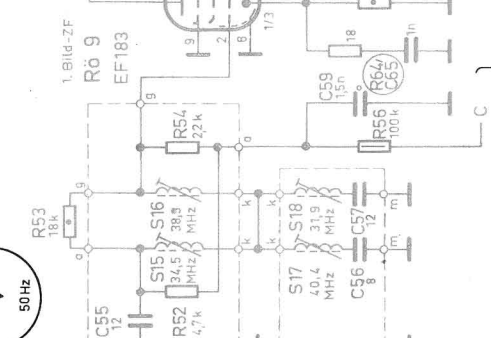
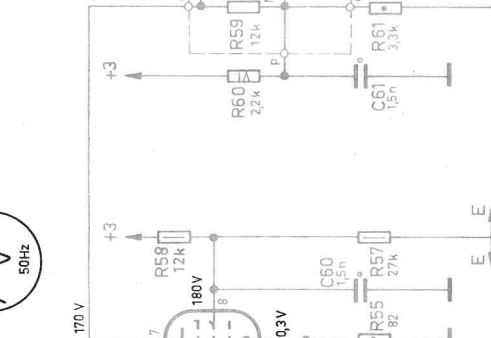


Nur für 23 TD 391 A
 und 23 CD 392 A

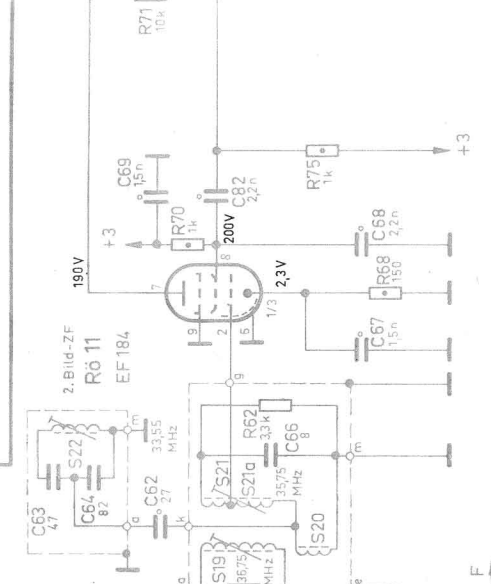






Fernbedienung
 Außenlautsprecher

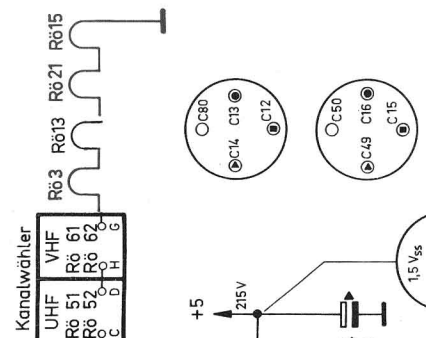

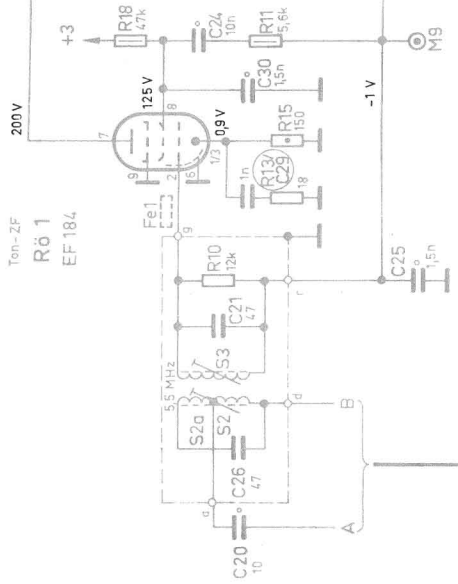


Nur für 23 CD 392 A

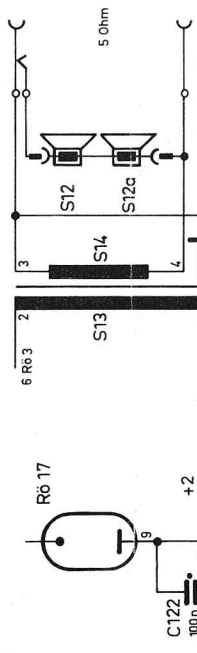

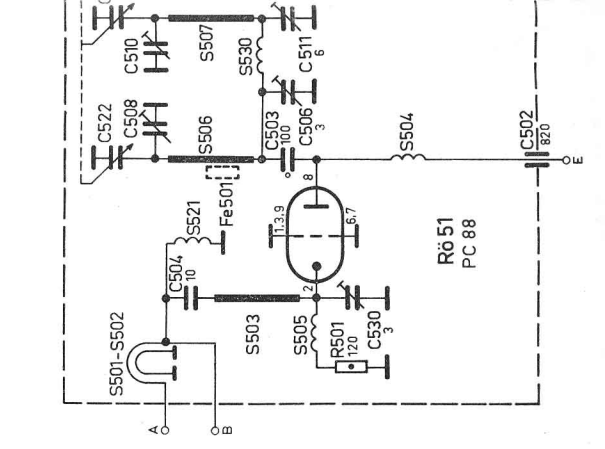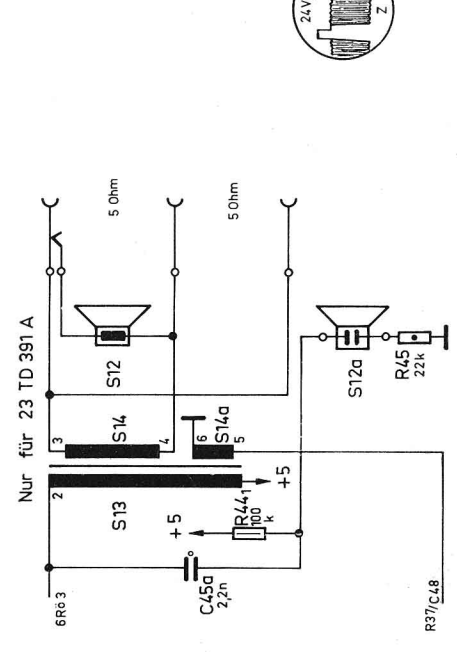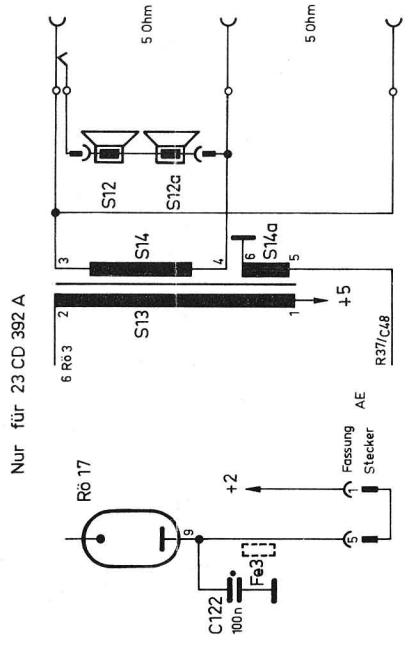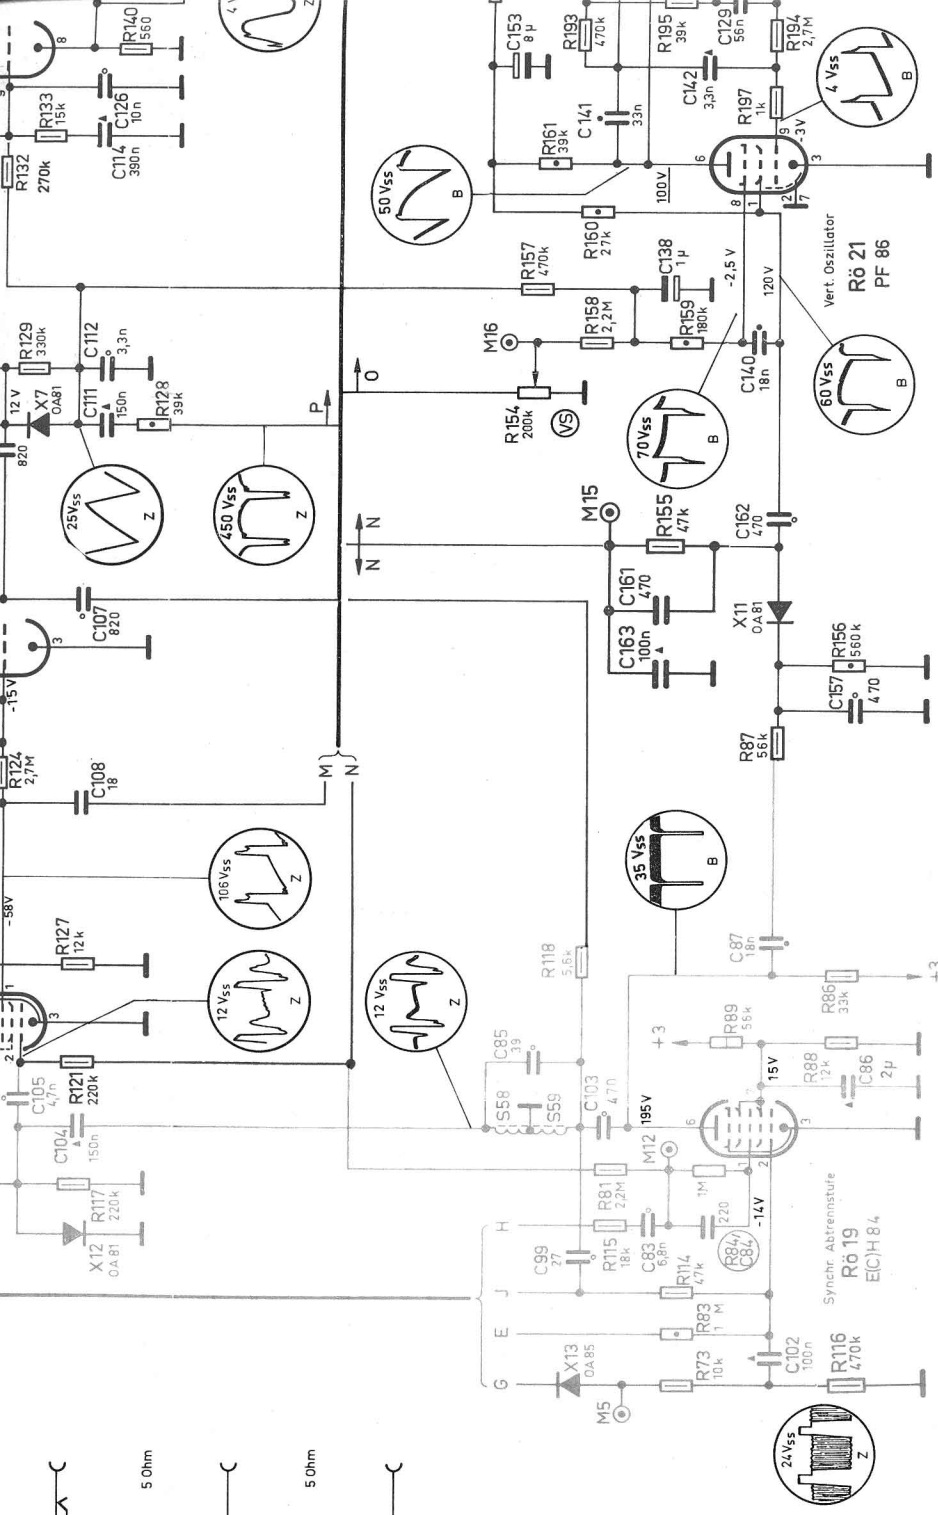

UHF-Kanalwähler
KR 362 92

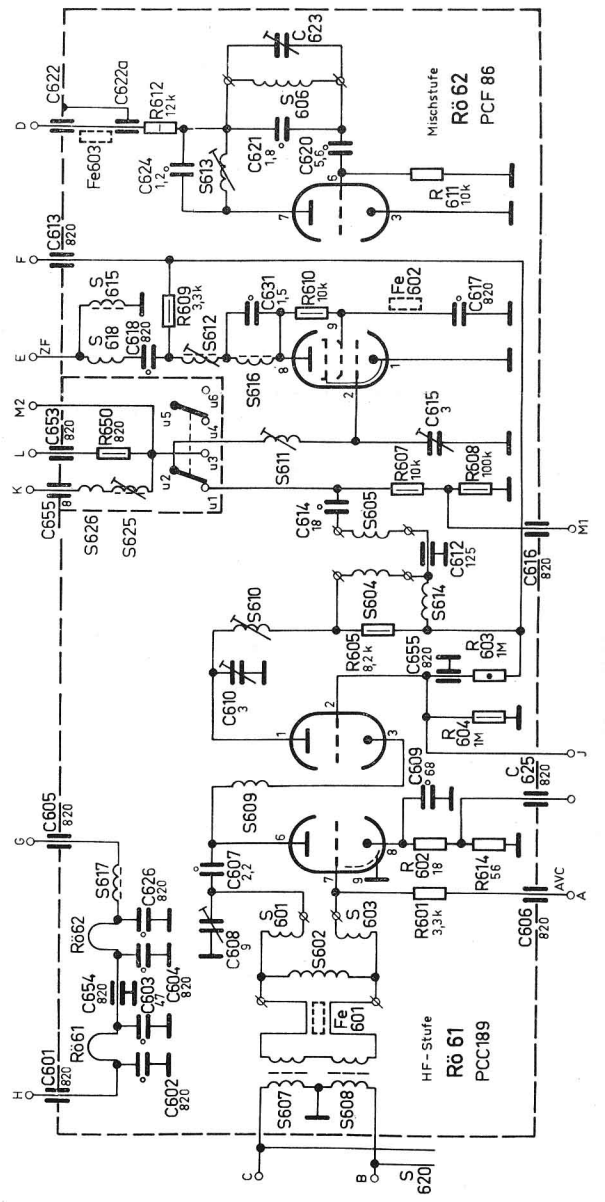

VHF-Kanalwähler
KR 362 83

